ACU-HDEMF35

Manual de Usuario

Índice

MANUAL DE USUARIO 1

ÍNDICE 1

1. INTRODUCCIÓN 2
2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 2
3. ESPECIFICACIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO 2
   3.1. Funcionamiento del Producto 2
4. NOMBRES DE PARTES Y FUNCIONES 2
5. INSTALACIÓN DEL HARDWARE 3
6. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA DE ARRANQUE DEL LECTOR DE TARJETAS. 3
7. REQUERIMIENTOS DE DISCO DURO 6
8. PRECAUCIÓN 6
   8.1. No desconecte el cable USB 6
   8.2. No forcé ninguna tarjeta 6
   8.3. Si el disco duro no funciona 7
9. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA DE ARRANQUE 7
   9.1. Windows 98se 7
   9.2. Windows 2000/ME/XP 8
   9.3. Mac OS 9

Gracias por la adquisición de su nuevo Gabinete TVR Multimedia Enclosure

1. Introducción

El gabinete TVR Multimedia Enclosure es una unidad de disco duro compacta y portable con una interfaz USB (Universal Serial Bus) incorporada. El gabinete TVR Multimedia Enclosure proporciona una manera fácil y rápida de tener mas espacio para almacenar en tu computadora. La característica de Plug & Play es muy conveniente al momento de transportarlo, el gabinete puede ser conectado por medio de una interfaz USB, y puede incluso ser desconectado y conectado mientras que la computadora este funcionando.

2. Requerimientos del Sistema

Hardware:
Computadora de escritorio o portátil que cuente con puerto USB
Sistema Operativo:
- Windows 98SE/Me/2000/XP
- Mac OS 8.60 o una versión más reciente

3. Especificaciones y Funcionamiento del Producto

El gabinete TVR Multimedia Enclosure es un sistema de almacenaje, una unidad de disco duro portátil, lector de tarjetas y un Hub USB disk.

3.1. Funcionamiento del Producto

- Fácil instalación del programa de arranque y del hardware
- No requiere controlador (excepto en versión Windows 98
- Interfase USB 2.0 con intercambio rápido
- Compatible con USB 1.1
- Rápida lectura y escritura (puede variar según la configuración de la computadora)

4. Nombres de Partes y funciones

LED:
Indicador de Energía y Acceso a datos.
Conectar USB:
Este conector USB permite conectarse a unidades con Interfaz USB.
Cable USB:
Conecta la unidad de USB a la computadora.

Adaptador de energía (solamente para gabinetes de 3.5” y 5.25”):

Entrada de AC 100V a 240V, salida de doble canal DC 5V 2A, 12V 2A

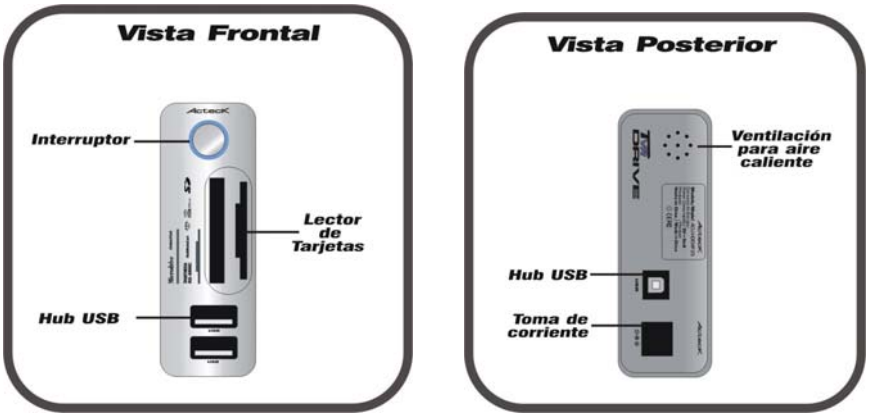

5. Instalación del Hardware

Paso 1 Reinicie su computadora desde el sistema operativo, asegurándose que la unidad del Puerto USB sea detectada por el sistema operativo.

Paso 2 Conecte la entrada del cable USB en el puerto USB de su gabinete..

Paso 3 Conecte el puerto del cable USB en el puerto de USB de su computadora. El gabinete TVR Multimedia Enclosure indicara que esta encendido. Para el uso de gabinetes TVR Multimedia Enclosure, tiene un interruptor en el panel de control, por favor verifique que este encendido antes de comenzar a trabajar con el gabinete.

Paso 4 Por favor siga con las instrucciones del programa de arranque

6. Instalación del programa de arranque del lector de tarjetas.

Para poder instalar el lector de tarjetas necesita ser detectado para que funcione con sistemas como Windows98SE/WindowsME/2000/XP, Mac OS.

Paso 1 Inserte un el CD en su unidad de CD ROM y en Mi PC aparecerá una nueva unidad de CD y se abrirá una pantalla. Dé doble clic en la opción Setup.

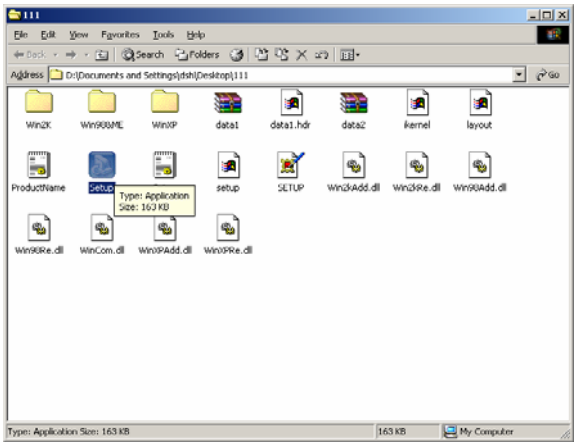

Paso 2 Aparecerá una pantalla para que seleccione el lenguaje, Dé clic en OK después de haber escogido el idioma

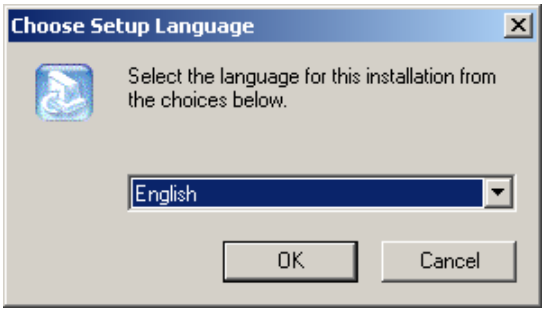

Paso 3 Dé clic en Next para comenzar la instalación

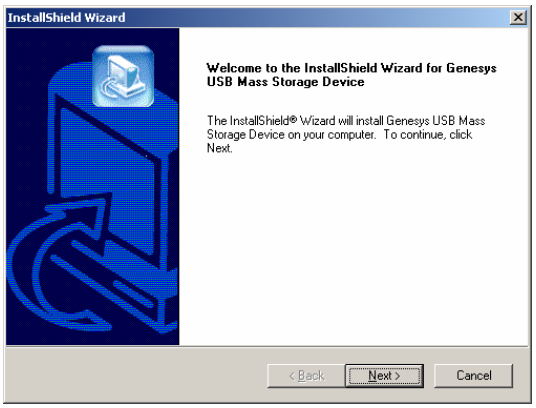
InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Genesys USB Mass Storage Device
The InstallShield® Wizard will install Genesys USB Mass Storage Device on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Paso 4 Entonces el programa esta instalado

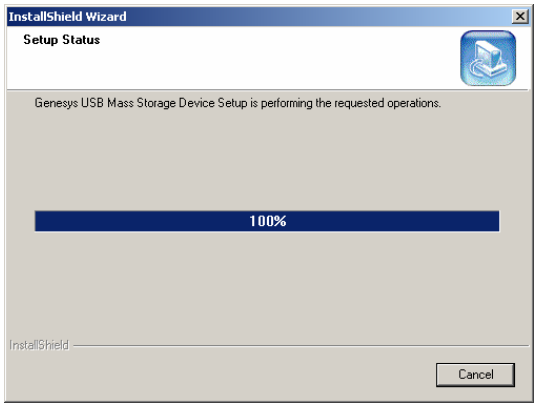

Paso 5 Después de la instalación debe de aparecer una pantalla como la que se muestra en la imagen. Dé clic en Finish para terminar con el procedimiento de instalación.

stallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
Setup has finished installing Genesys USB Mass Storage Device on your computer.
If your device is still plug in, Please wait a few minutes for system detecting new devices!!
< Back
Finish
Cancel

Paso 6 Verifique (en Mi PC) Deben de aparecer 4 unidades de disco extraíbles CF, SM, SD y MS.

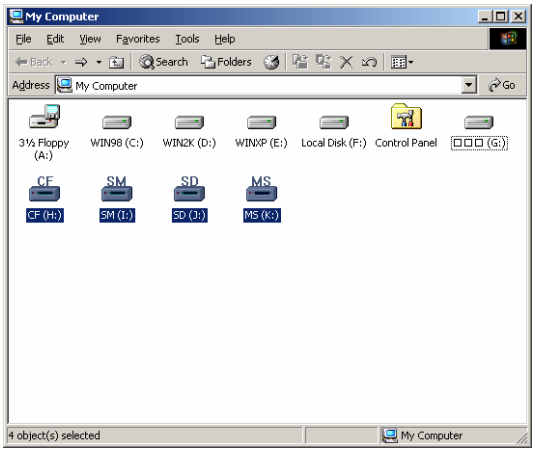

Paso 7 Si el disco de 3.5” no ha sido particionado antes, no aparecerá como una unidad “Extraible” en Mi PC después de la instalación. Usted necesita formatear y particionar nuevamente el disco duro.

PRECAUCIÓN! Para formatear el disco duro se borra toda la información. Por favor respalde toda esa información antes de formatear.

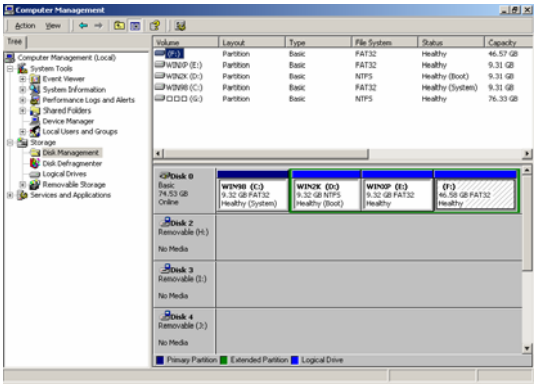

Nota: Puede encontrar el procedimiento detallado de como dar Formato y Partición en la guía rápida de usuario incluida

7. Requerimientos de Disco Duro

- Existen dos maneras de particionar
- Soporte de Disco Duro: Discos de 3.5” de cualquier marca
- No desconecte su gabinete del puerto USB de su computadora o de su Hub mientras se están copiando archivos a otro dispositivo.
- Por favor compruebe si la partición no ha sido dañada la información de su computadora y se ha perdido, o si aparece un icono verde abajo en la esquina derecha marcando que no se encuentra la unidad en Mi PC.

8. Precaución

8.1. No desconecte el cable USB

No desconecte el cable USB cuando el disco duro este funcionando. De otra manera la computadora dañara y perderá la información. Frecuentemente esta operación no apropiada puede recortar la vida del disco duro. (Asegúrese que cuando retire el disco duro del sistema de Windows 98 ya no sea detectado por el sistema, porque de otra manera la computadora puede ser dañada)

8.2. No forcé ninguna tarjeta

No forcé ninguna tarjeta si no cabe en la entrada, de otra manera dañará la tarjeta y

el lector de tarjetas.

8.3. Si el disco duro no funciona

Después de haberlo conectado a su computadora por favor verifique si:

- Si la luz de energía esta encendida o no.
- Si el conector de 4 pines esta bien conectado

Si hay un icono verde en una esquina de la pantalla pero no marca como nueva unidad en Mi PC por favor verifique:

- Si existe alguna partición. Si no, por favor verifique la imagen.
- Verifique la conexión del cable USB

9. Instalación del Programa de Arranque

El gabinete TVR Multimedia Enclosure es un dispositivo de gran almacenaje, puede ser instalado y prendido fácilmente y estar listo para usarse sin ningún software o programa de instalación requerido en sistemas como Windows 2000/ME/XP y la versión MAC OS sobre 9.0. pero para los sistemas como Windows 98se, se necesita instalar un programa. El programa de arranque se encuentra en un CD en el empaque del producto.

9.1. Windows 98se

Paso 1 Si es la primera vez que conecta su gabinete TVR Multimedia Enclosure en un puerto USB de su computadora la ventana de dialogo de Add New Hardware Wizard aparecerá.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel

Paso 2 Dé clic en Next, verifique la búsqueda de la mejor opción de programa de arranque para su dispositivo y dé clic en Next

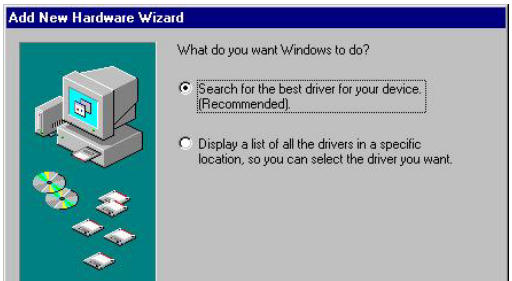
Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.

Paso 3 Verifique la unidad de CD ROM, inserte el disco en la unidad de CD ROM, dé clic en Next, en la pantalla debe de aparecer como el programa de instalación correcto, dé clic en Next

Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
A:
Browse...
< Back
Next >
Cancel

Paso 4 Después que se instaló el programa de arranque en la computadora, aparecerá en la pantalla una ventana, dé clic Finísh para finalizar el procedimiento de instalación del programa de arranque.

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
USB Mass Storage Device
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
A:\GENEUIDE.INF
< Back
Next >
Cancel

Paso 5 Dé clic en Mi PC y aparecerá una nueva unidad de disco extraíble, estará instalado el gabinete TVR Power Disk Enclosure 3.5”

.

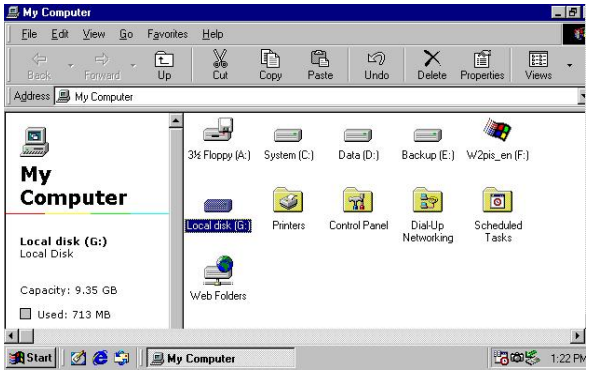

9.2. Windows 2000/ME/XP

Paso 1 Si es la primera vez que conecta un Disco Duro en su computadora, el sistema mostrara “buscando unidad de disco USB” e instalara el controlador “USB Mass

Storage Device" automáticamente desde los archivos del sistema.

Paso 2 Antes de que instale el controlador del gabinete, dé doble clic en Mi PC y detectara una unidad de disco extraíble en segundos.

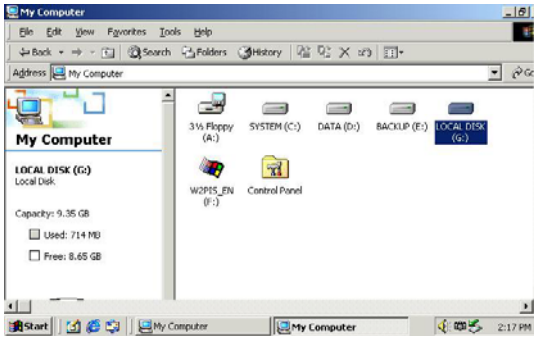

9.3. Mac OS

9.3.1 Esta unidad de disco extraíble es soportada por Mass Storage Support 1.3.5 en Mac OS. No necesita instalar ningún programa de instalación

a) Si esta utilizando Mac OS 8.6, se requiere instalar el software del Mass Storage Support 1.3.5. Usted puede descargar el USB Mass Storage Support 1.3.5 desde el sitio web de Apple Software Uptades

Http :// www.apple.com/support.
Usted no necesita instalar este programa si tiene instalado Mac OS o una versión mas nueva
como 9.x

9.3.2 Cuando conecte el gabinete TVR Multimedia Enclosure en un puerto USB de su computadora Mac, aparecerá una unidad de almacenamiento en el escritorio automáticamente.

PRECAUCIÓN!

- No exponga el gabinete del Disco Duro a la lluvia o a la humedad para evitar un incendio o una descarga eléctrica

- Para evitar descarga eléctrica, no abra el recinto sin la presencia de un profesional. Solamente puede instalar el disco duro cortando energía.

Nota!

El cable de energía usado a este gabinete para Disco Duro debe de ser mas o menos de 3 metros, por acuerdo a los estándares del EMC.

Esta utilidad del modelo esta en regla según la EMI con el disco duro 6Y080L0422601.

Los campos electromagnéticos con frecuencias especiales pueden tener influencia en la transferencia de información.

Si la transferencia de información falla o se descontinúa mientras esta en estático o en un

campo especial electromagnético, por favor reinicie la aplicación del programa o desconecte el cable USB por un momento y vuelva a conectar el cable.